


HVER DAG ELLER FOR HVER 200 KM		HVER UGE ELLER FOR HVER 1000 KM		HVER MÅNED ELLER FOR HVER 30000 KM	
1	BENZINMOTOR	11	BENZINREGULERING	21	SPEEDOMETERTRÆK
2	VANDPUMPE	12	KABELTRIDSER DO	22	MÅGNET
3	ÅRH FOR STRAMMERULLE GENER.	13	FØRLAG DO	23	TRUCKCENTER
4	KÆDE FOR KOMPRESSOR	14	LUFTSPJÆLDSREGUL. KARBUR.	24	TANDHJULSKASSE-BANEMOTOR
5	KOMPRESSOR	15	FJEDERBOLT	25	LEJER-BANEMOTOR
6		16	BREMSECYLINDER	26	GLIDESKO TRUCK
7		17	BREMSEFØRLAG	27	
8		18	BREMSEARMÉ	28	
9		19	HÅNDBREMSE	29	
10		20	BALANCEBUFFER	30	
				31	FØRDELER
				32	TACHOMETERDYNAMO
				33	TÆNDINGSDYNAMO
				34	VENTILATORNAV
				35	FØRRESTE MOTOROPHÆNGN
				36	GENERATORER-LADEMASK
				37	KONTROLLER
				38	STRAMMERULLE-LADEMASK
				39	FJEDERBLADE
				40	AKSELKASSE
				41	
				42	
				43	
				44	
				45	
				46	
				47	
				48	
				49	
				50	

INDVÅBLINGSRELTIS FOR LYDELDYNDHO MAJ JEVNLIG SMØRES
 I NEMBLET FORHEDEN OG PÅ FJEDEREN FOROVEN 30000
 RELISET KLAPPET LET TIL OG FRY.

FØRRESTE TRUCK SMØRES PÅ SAMME MÅDE SOM BAGERSTE UNDTAGEN BANEMOTORER.

KUGLELEJER I BANEMOTOR SMØRES VED DEN ÅRLIGE RIVISION

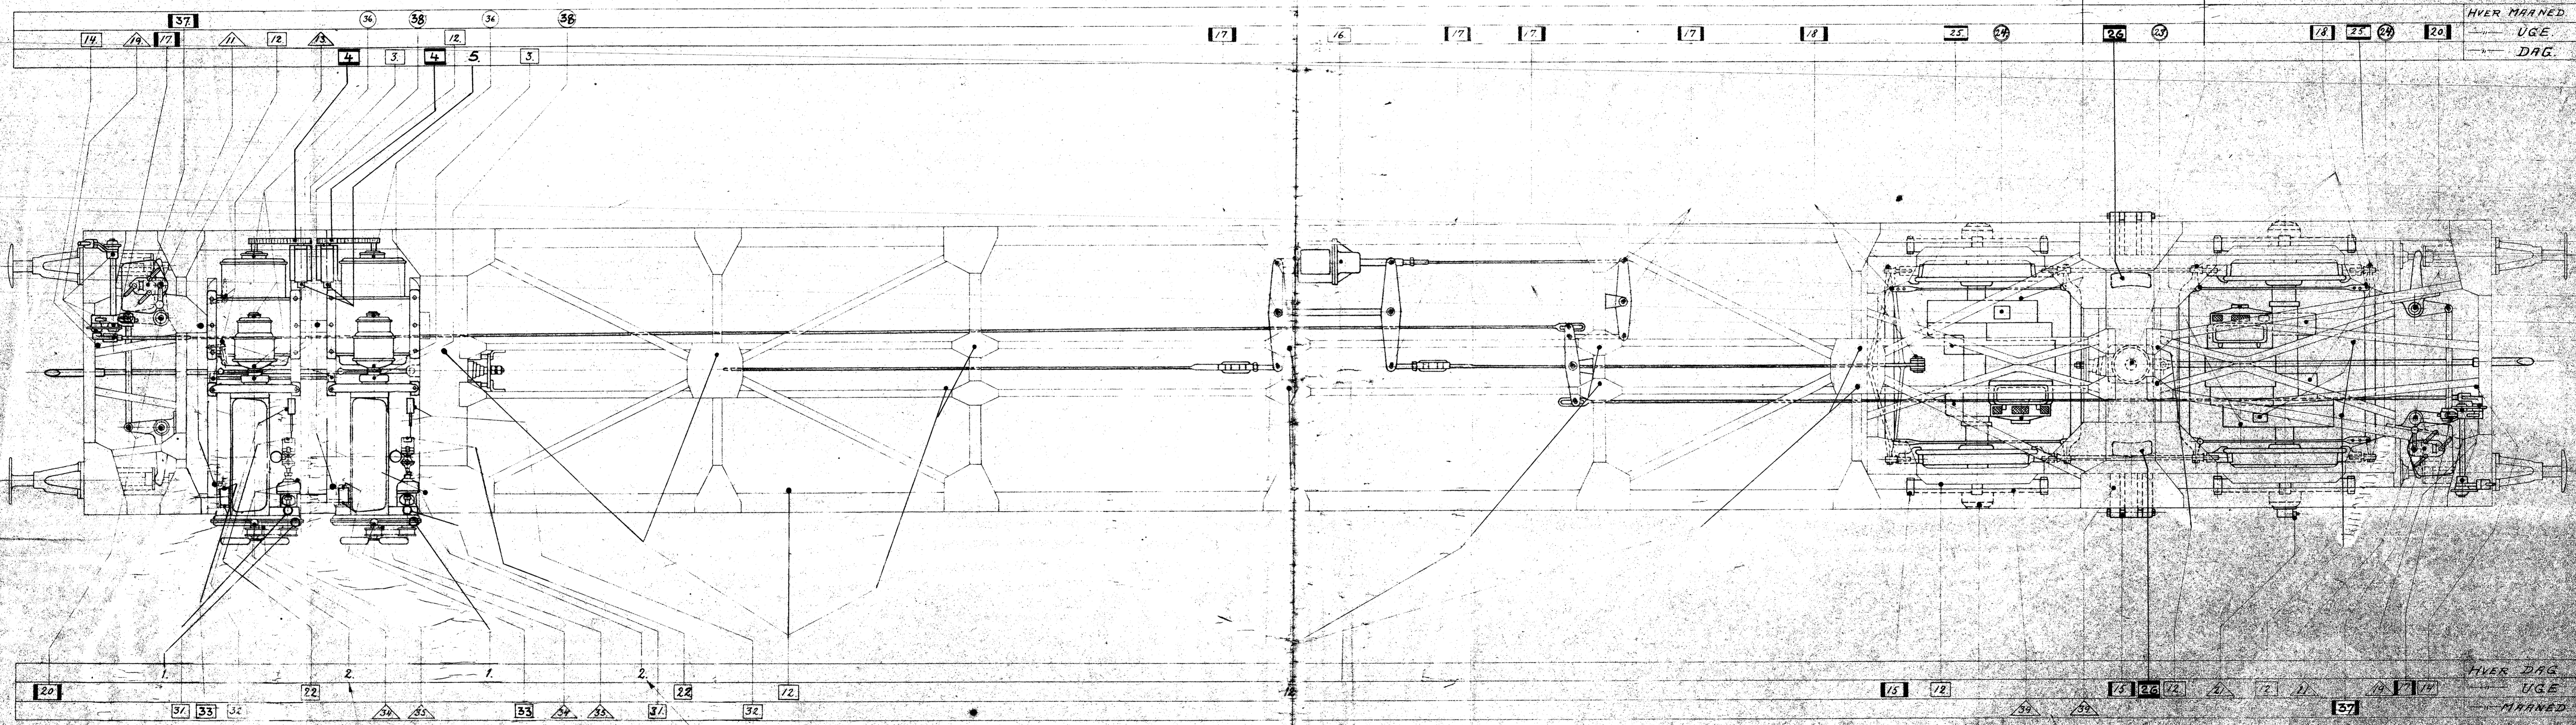

SMØRES MED VACUUM OIL - SPONGE GREASE SOFT

1 & 5 SMØRES SOMMER: BB VINTER: A OLIE

HVERT HALVE ÅR

SMØREMIDLER	
□	VACUUM OIL - ARCTIC
■	" - A
▣	" - B
△	" - C
○	" - CUP GREASE 2 B
⊙	S.K.F. - KUGLELEJEFEDT

SMØRE-INSTRUKTION.

D.S.B. ML 84-95.