


Pos 36, marker for pufferb jide monteres efter typ. 79383.  
 Pos 34, Pufferstandsschilder nach Zeichn. 79383 (WAG C 1135.01.6) aufsetzen.

Strimmel afledes p  gennemsk ret dek- papir p  kl beside.

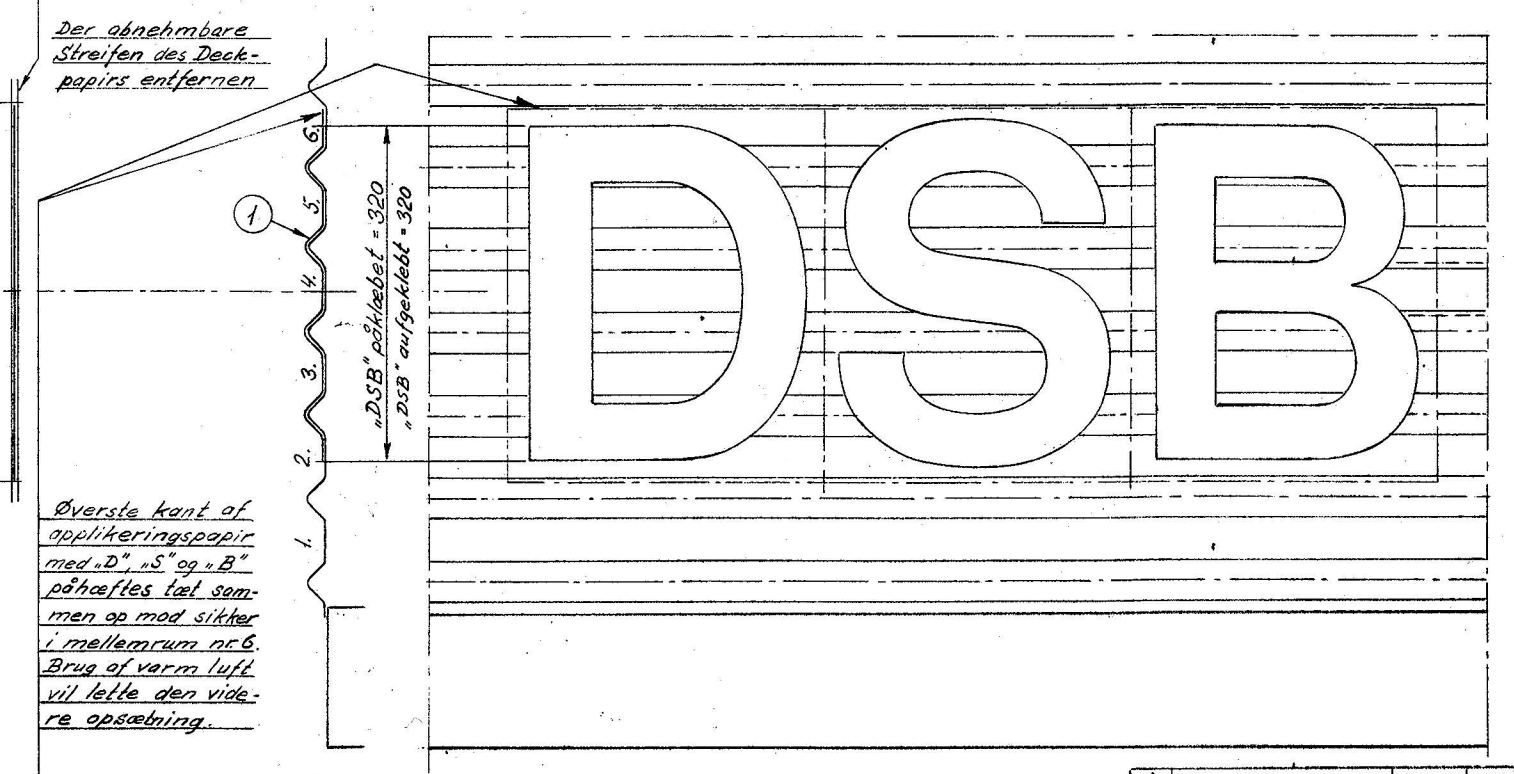

Der  nnehmbare Streifen des Deck- papirs entfernen.

 verste kant af applikeringspapir med "D", "S" og "B" p heftes t l sammen og med sikker i mellemrum nr. 6. Brug af varm luft vil lette den videre ops tning.

Die obere kant des Klebepapiers mit "D", "S" und "B" dicht zusammen und gegen die obere Seite in dem Zwischenraum nr. 6 aufkleben. Bei Aufsetzen wird durch Verwendung von Heizluft erleichtert.

P s tning af "DSB" p  Mr. MR vognside.  
 Aufsetzen der "DSB" auf der MR Wagnseite.

DSB MR 4001-4060  
 1:45

Typ. nr. 21-PP	02		
Typ. nr. 21-PP	03		
Pos 21-22 og 69 monter	21-PP	04	
Pos 25, 26, 28, 29, 30 og 33 l�stet	21-PP	05	
P�s�tning af pos 1 monter	1-1-78	06	

Placering af udv. p skrifte  
 Anbringning der Bussenanschriften  
 Udg. af 02|03|04|05|06  
**77539**  
 Gruppe: 0