


Die Ovale  $x$  dienen zur Verbindung der beiden Rahmen 1 & 2.  
 Die Ovale  $y$  befestigen die Rahmen 1 & 2 mit der Schutzdachwand.

Stanzscheibe = 336

Stanzscheibe = 338

Führerhaus-Vorderwand

Schrauben nach Dänischer Tabelle.

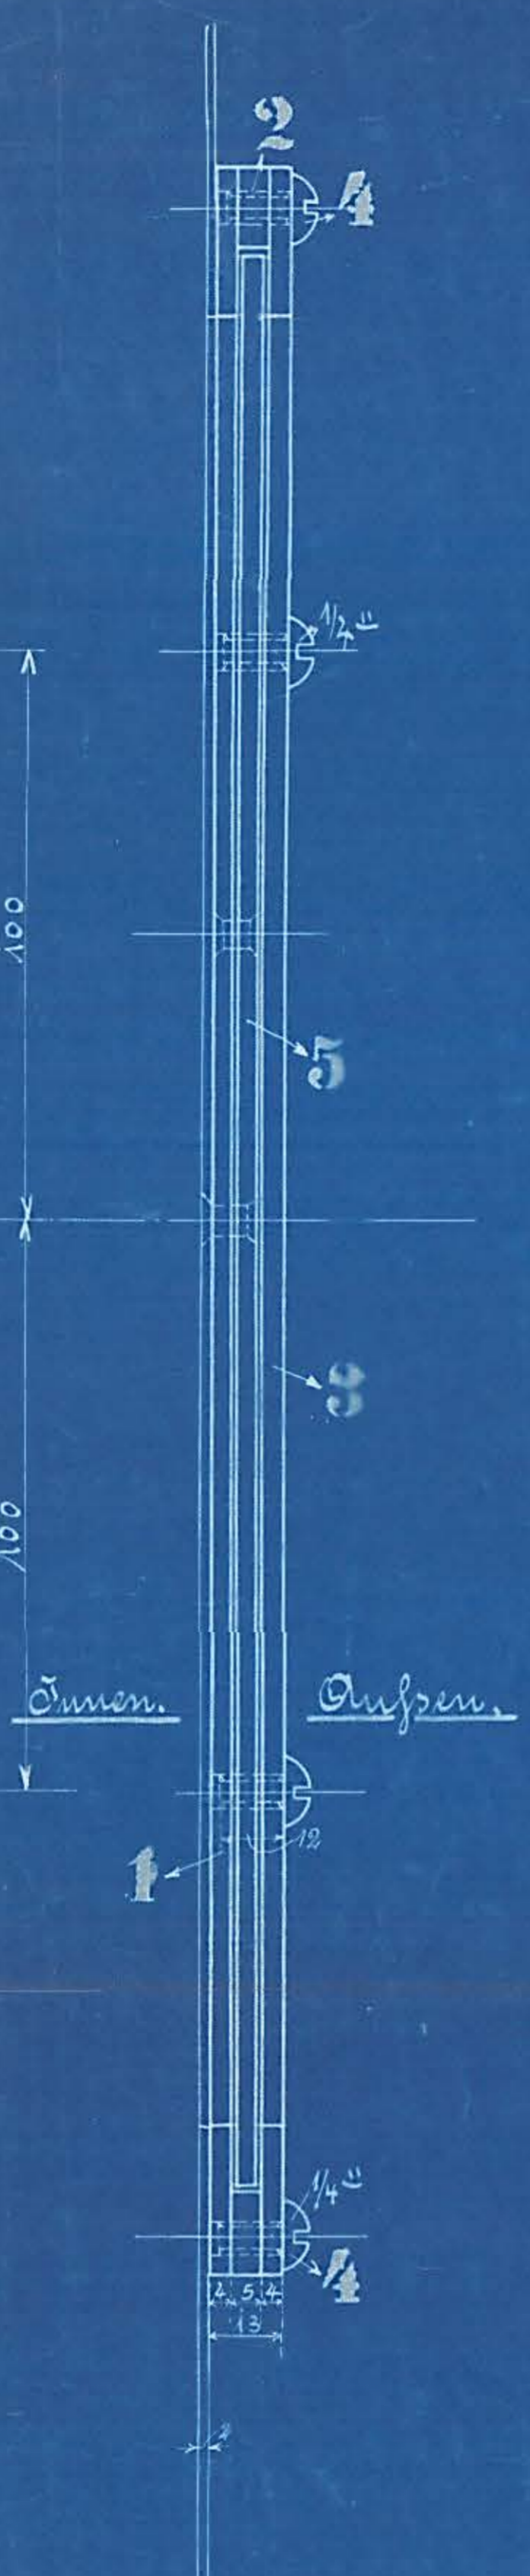

Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Fensterrahmen	1	Fl. E.	SD		
2	" "	2	Fl. E. 15 x 5			
2	" "	3	" 26 x 2			
12	Schrauben № 2	4	" "	Wort 7/10		
2	Stanzscheiben	5	Stanz.	T		

MENSCHKE & SOHN  
 CASSEL

Mittleres Fenster im Schutzdachvorderwand.

zu der 1-C-Tender-Lokomotive

Fabrik № 20499/500

Zeichn. № 106a

Cassell am 5. 8. 10 J. 1000