



Bis Mitte Kuppelachse 670

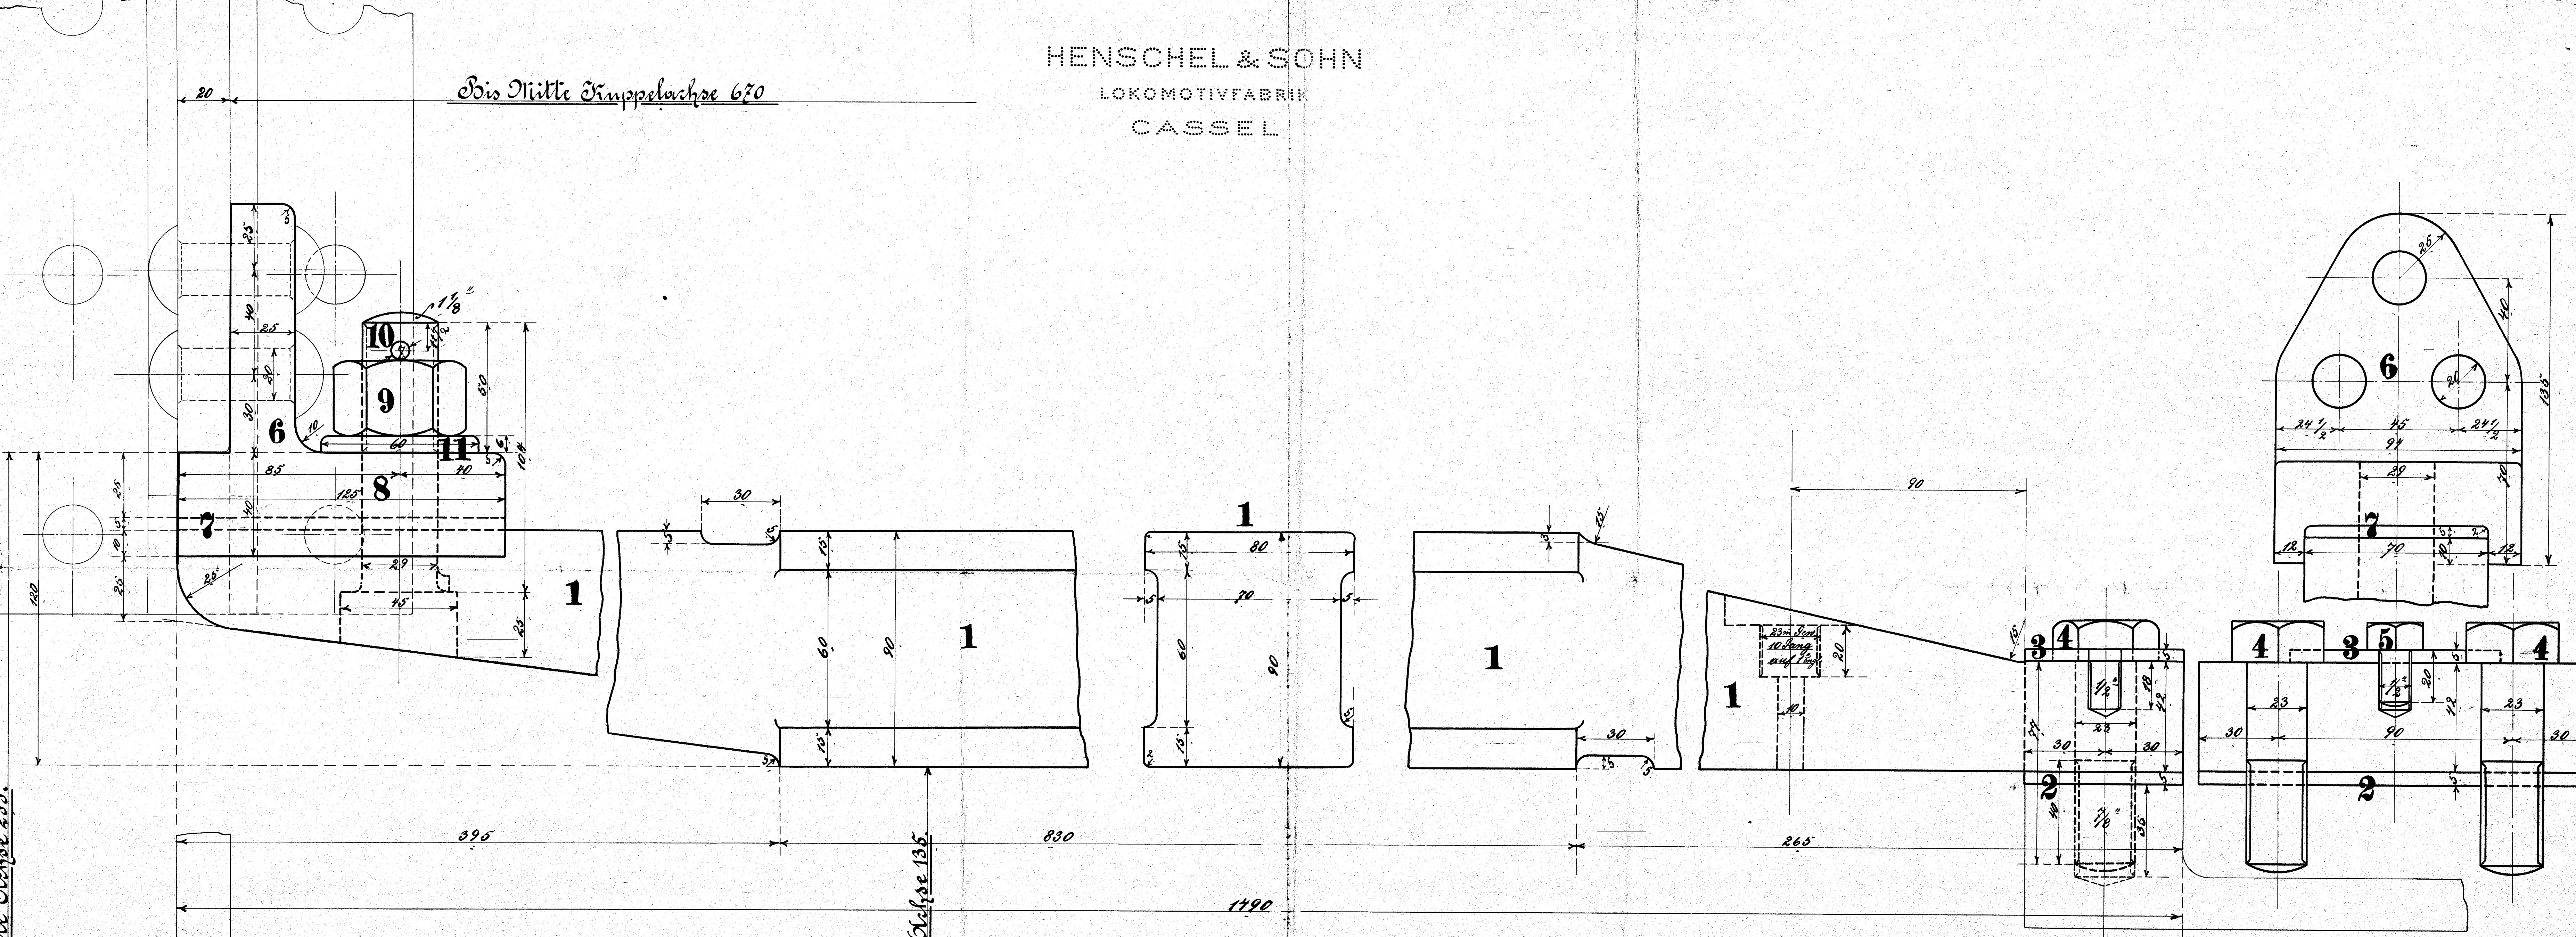

Leitstab einsetzen und härten.

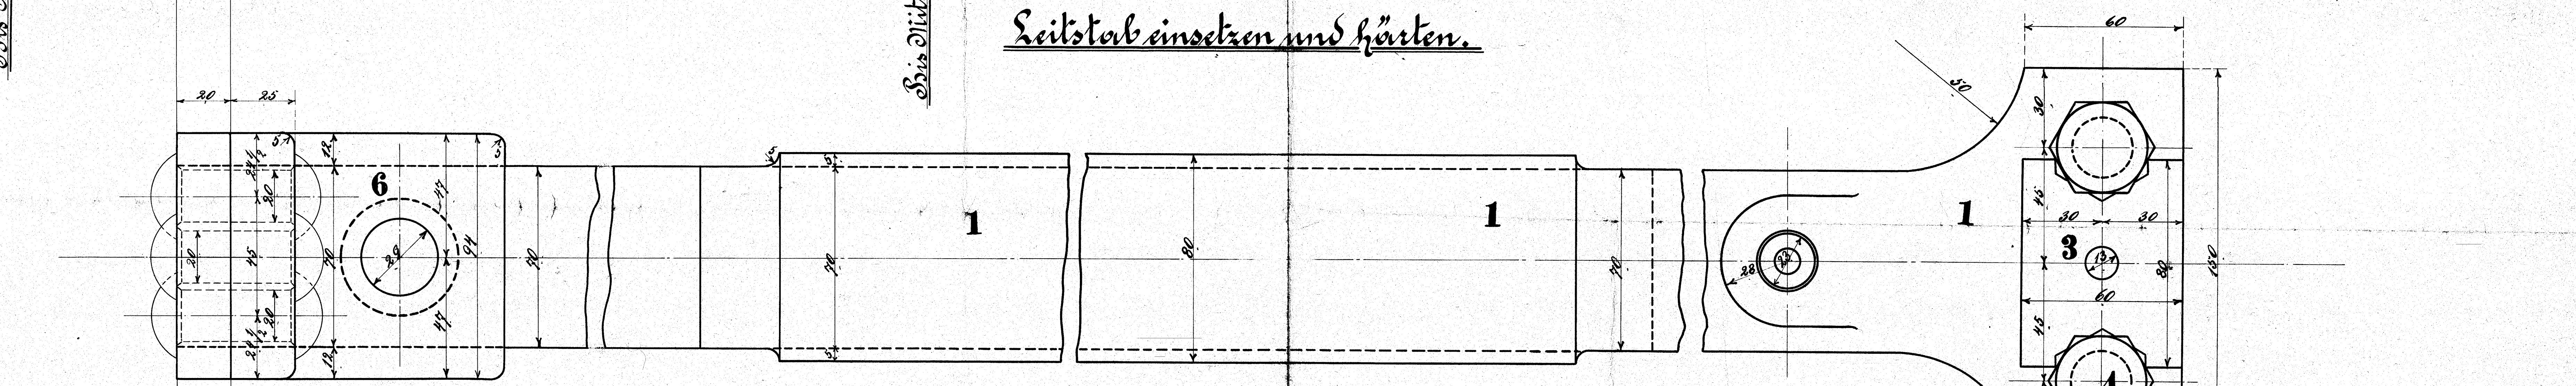

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive.		Stück-Zahl
Stück-zahl	Benennung	Dimension	Material	Benennung	Stück-zahl	Dimensionen und Notizzeichen	Stück-Zahl
2	Leitstäbe	1	St-E.				
2	Bohrstücke	2	R-S.				
2	Schraubensicherungen	3	St-E.				
4	Schrauben $\frac{3}{8}$ "	4	"				
2	" $\frac{1}{2}$ "	5	"				
2	Halter	6	"				
2	Bohrstücke	7	R-S.				
2	Schrauben $1\frac{1}{8}$ "	8	St-E.				
2	Muttern $1\frac{1}{8}$ "	9	"				
2	Splinte	10	"				
2	Zwischenbohrer	11	"				

Schrauben und Muttern nach Sänischer Tabelle.

Leitstab.
für die 3 Stück $1\text{C}(\frac{3}{4})$ Gleisb.-Fahr.-Loch.
der Langenlandsbahn.
Fabr. Dir 10311-13. Sol. Dir. 193.