


Beim Montieren sind die Bolzen so anzuordnen, daß Unterlegscheiben Splint nach unten kommen

Augen & Bolzen durch Einsetzen härten

Muttern & Gewinde v. dänischen Fabrik

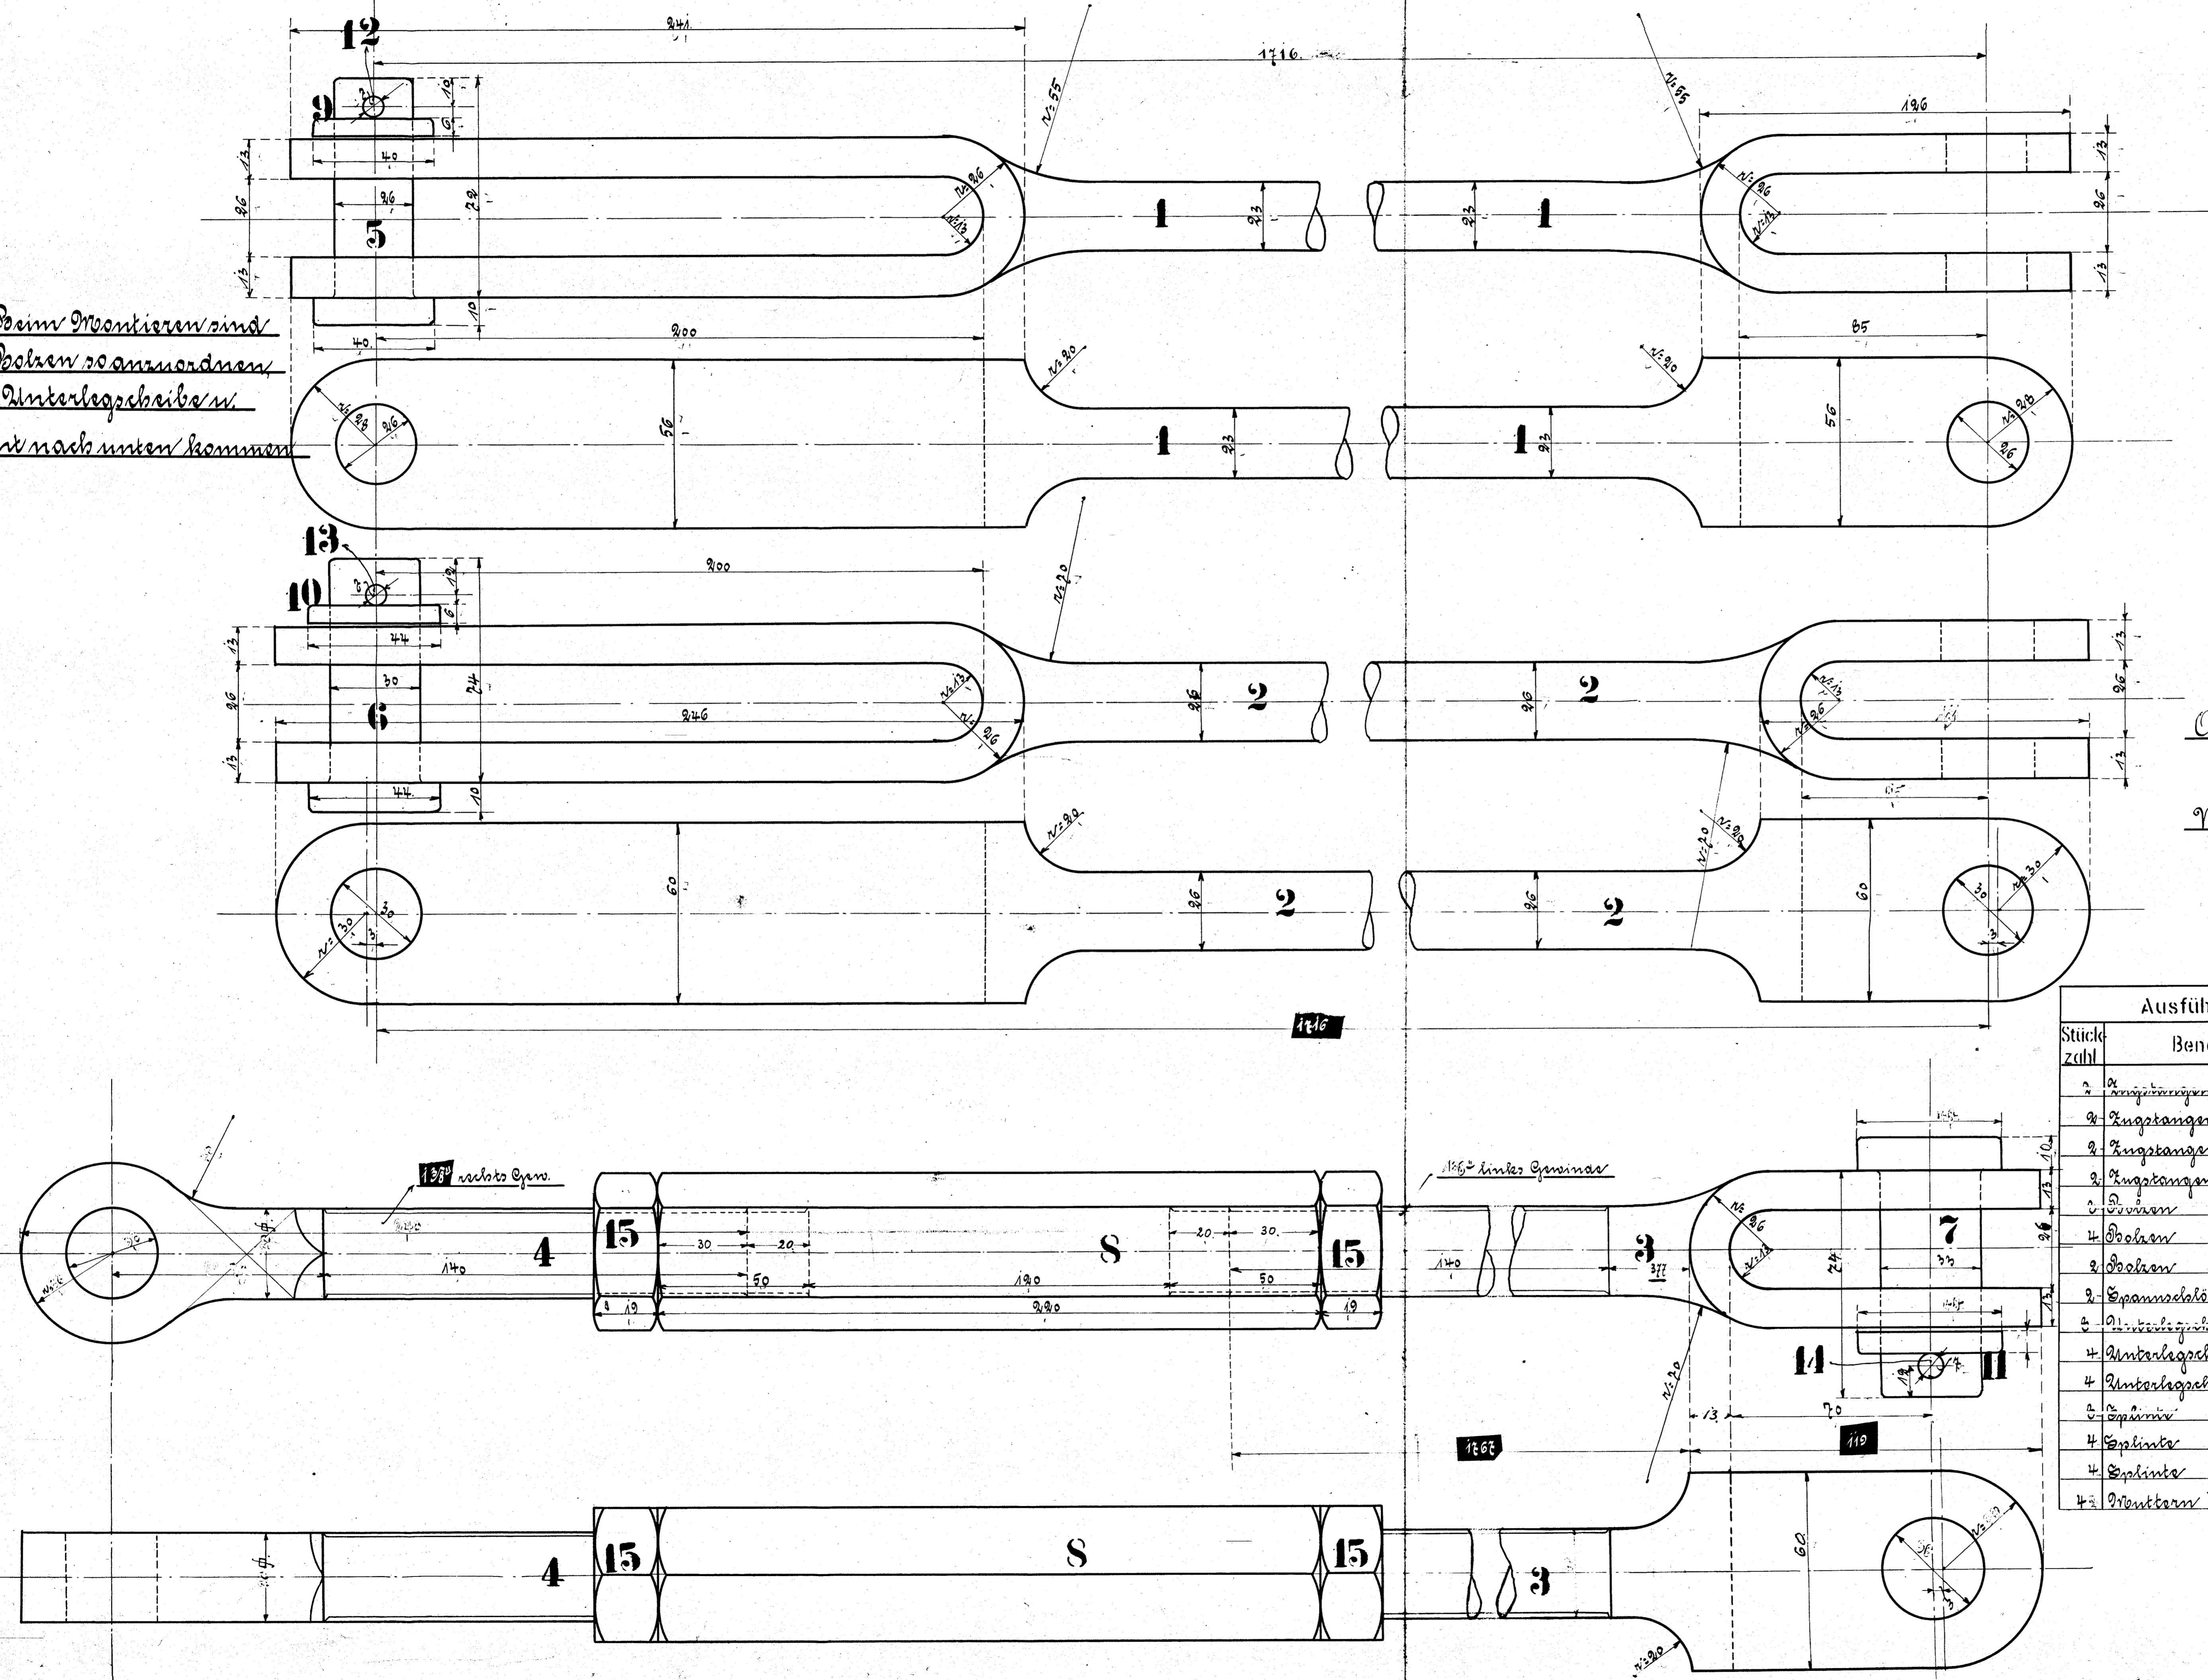

Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Augstangen	1	Stk. 50			
2	Augstangen	1	"			
2	Augstangen m. Eye	1	"			
2	Augstangen m. Eye	1	"			
2	Bolzen	1	"			
4	Bolzen	1	"			
2	Bolzen	1	"			
2	Spannschlösser	1	"			
4	Unterlegscheiben	1	"			
4	Unterlegscheiben	1	"			
4	Unterlegscheiben	1	"			
4	Splinte	1	"			
4	Splinte	1	"			
4	Montieren	1	"			

Bremszugstangen

zur Bauart 14 Dampfmaschinen, Lokomotiven

für die Langlandsbahn, Høpenhagen.

Fabr. No. 1031/13

Zeichnung 13953