


Reitzak einsetzen und härten.

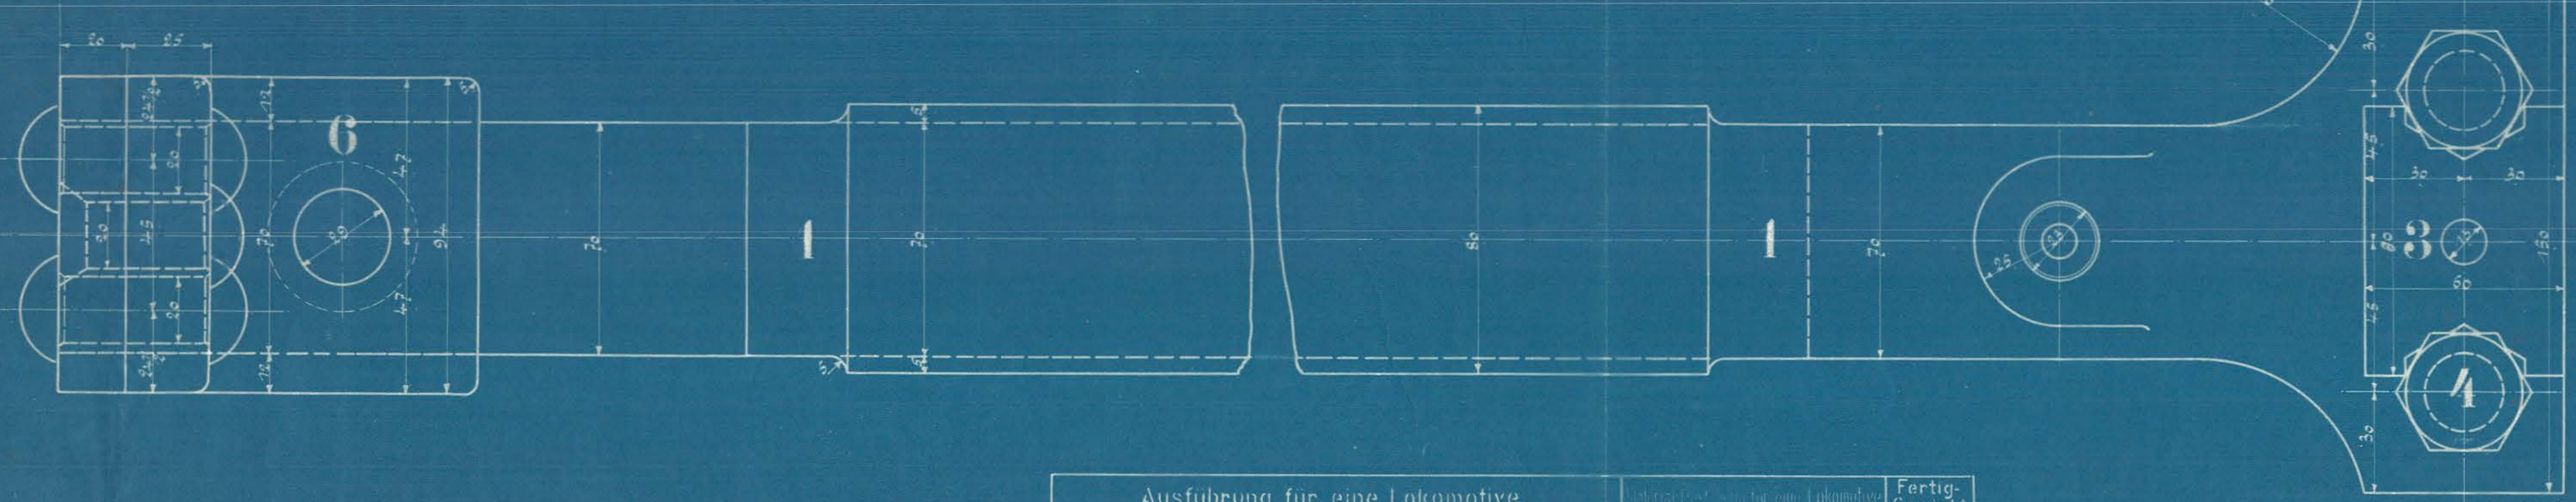

Schrauben und Nieten nach dänischer Tabelle.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material	Dimensionen und Modellzeichen	Fertig-Gewicht kg:
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung			
2	Reitzak	1	St. E.				
2	Reitzak	2	St. E.				
2	Schraubenbohrungen	3	St. E.				
2	Schrauben 7/8"	4	"				
2	" 1/2"	5	"				
2	Nieten	6	"				
2	Reitzak	7	"				
2	Schrauben 1/8"	8	"				
2	Nieten 1/8"	9	"				
2	Spalt	10	"				
2	Unterlegbohrer	11	"				

Reitzak.

für 2 Stück 1 C Heißdampf-Tender-Lokomotiven
der Ostjællandske Eisenbahn, Højenhagen