



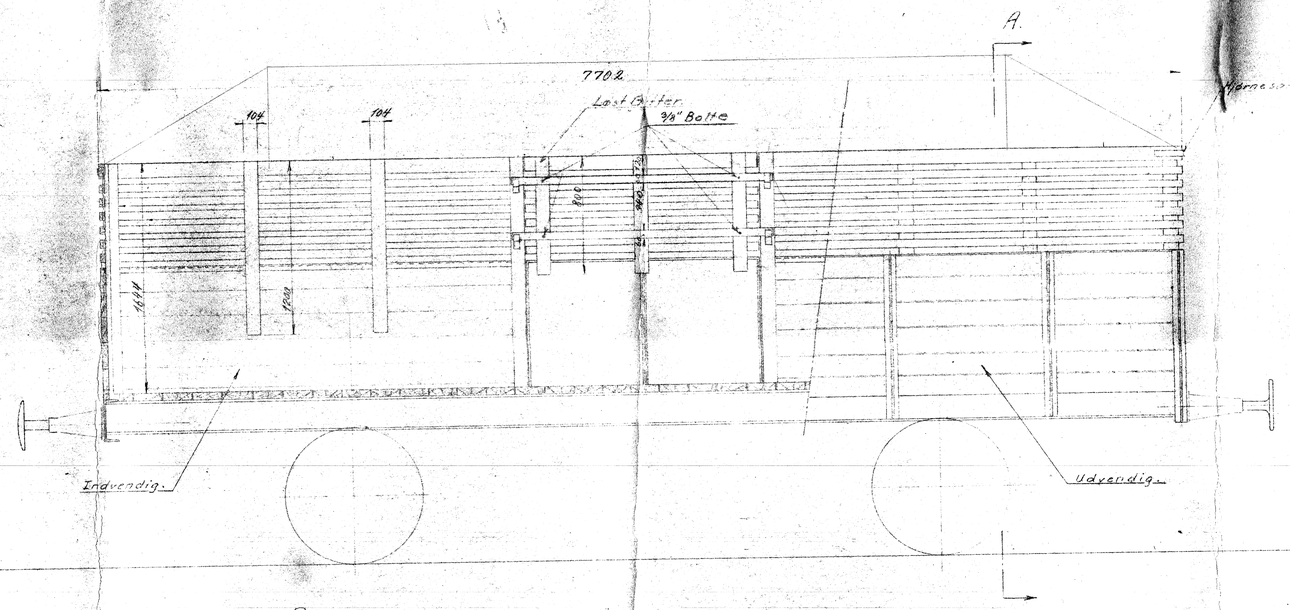


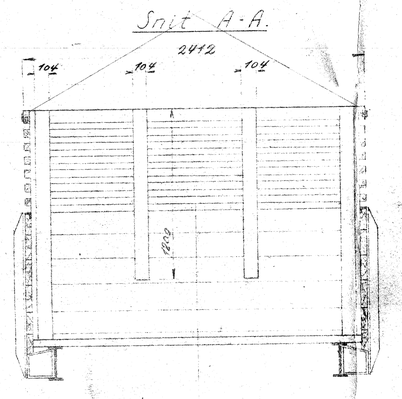


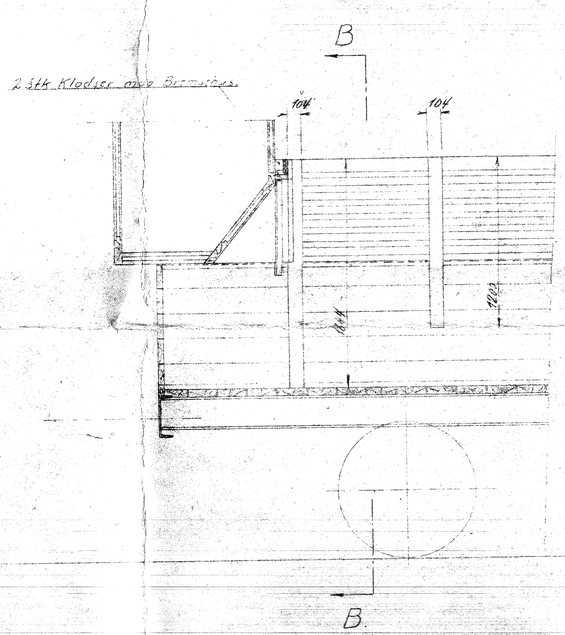

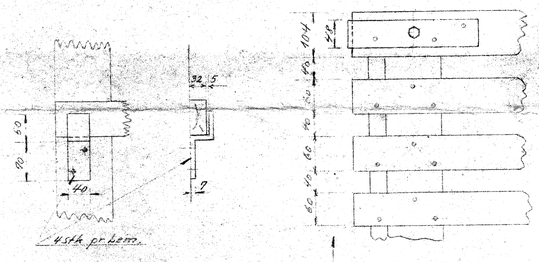

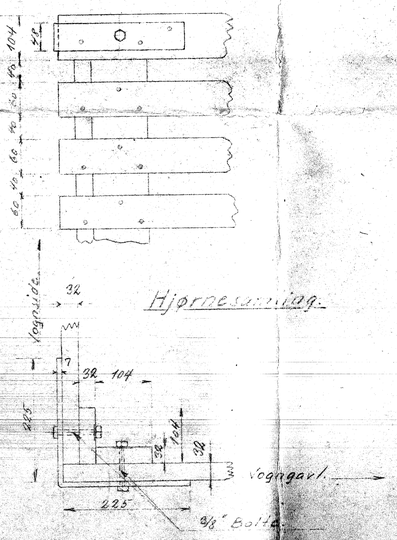

Hjørnesamling.

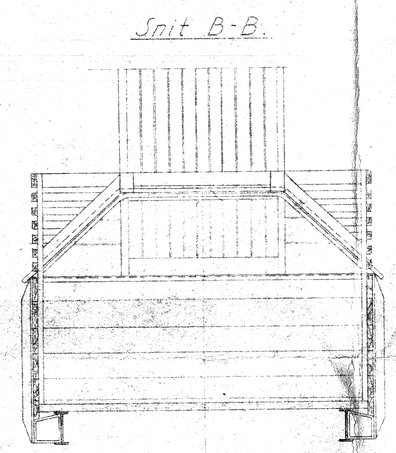

Anvendelse af Bolte, Skruer og Søm.

Bolte : 1) Hjørnesamlinger ved yderste Tremme.
2) Samlingen midt på de to øverste tværstivere og de to yderste Ophængningstremmer.

Skruer : 1) Ved Stolpers Befæstigelse til Klædningen.
2) " " yderste Tremme.
3) " alle Hjørnestolper.
4) " Overskæring af Tremmer.
5) " Dørstolper.

Søm : Herudover anvendes Søm (3").

Obs! Mellem alle Stolper og Klædningen anbringes 10 mm Mellemlægslister. Gitre og Stolper stryges overalt 1 Gang med Carbolineum.

For Gitre med Høide 914 mm ...

Arbejdstegning 1/5 41

Forandringer

De danske Statsbaner
Maskinafdelingen

Maalestok: Tegn. 34,10 Mont. 1:20 Hulk 1:5 Nr. 441

Anbringelse af Gitter paa PF og PFR Vogne.
PH og PHR " "

PF 1.701

Vrf. M 4317/41 634